


寸法図 ※単位はミリメートル

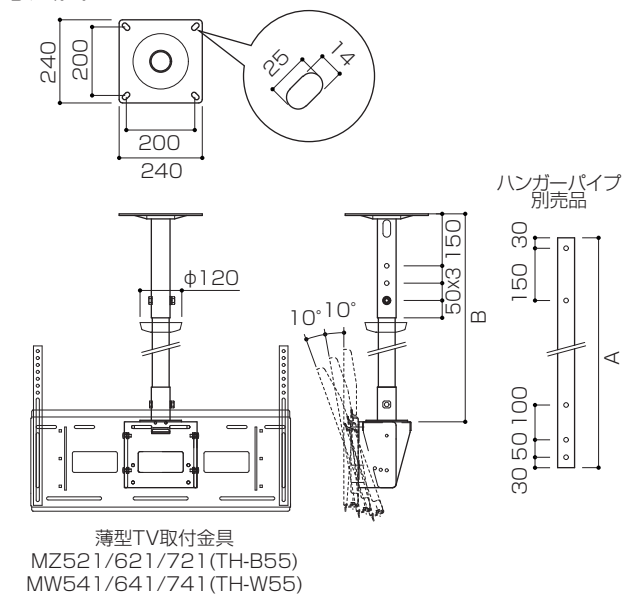

製品質量:約7.5kg

ハンガーパイプ	A	B	質量
TP-B40/W40	460	400~700	約1.1kg
TP-B60/W60	660	600~900	約1.6kg
TP-B90/W90	960	900~1200	約2.3kg
TP-B120/W120	1260	1200~1500	約3.1kg
TP-B150/W150	1560	1500~1800	約3.8kg

部品表

品名	数量	品名	数量
スラブ取付金具	1	スペーサーナット	1
プレート取付金具	1	化粧カバー	1
ジョイント金具	1		

袋詰部品表

品名	数量	
組立ネジ ①	11	
組立ネジ ②	1	
組立ネジ ③	1	
平ワッシャー ④	11	
平ワッシャー ⑤	1	
平ワッシャー ⑥	1	
スプリングワッシャー ⑦	11	
スプリングワッシャー ⑧	1	
スプリングワッシャー ⑨	1	
六角ナット ⑩	1	
六角ナット ⑪	1	




設置工事は必ず専門業者が
行って下さい。

組み立てを始める前に

- 裏面の安全上の注意を必ずお読み下さい。
- 組み立てにあたっては、お手持ちのプラスドライバー（中型）、対辺17、19mmのスパナをご用意ください。
- 組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組み立てる前に必ず、部品表と組み立て完成図を確認してください。
- 組み立て、テレビの設置は必ず2人以上で行って下さい。

※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。
※イラストで使用している薄型TV取付金具はMZ721です。
※イラストで使用しているハンガーパイプはTP-B60です。

完成図

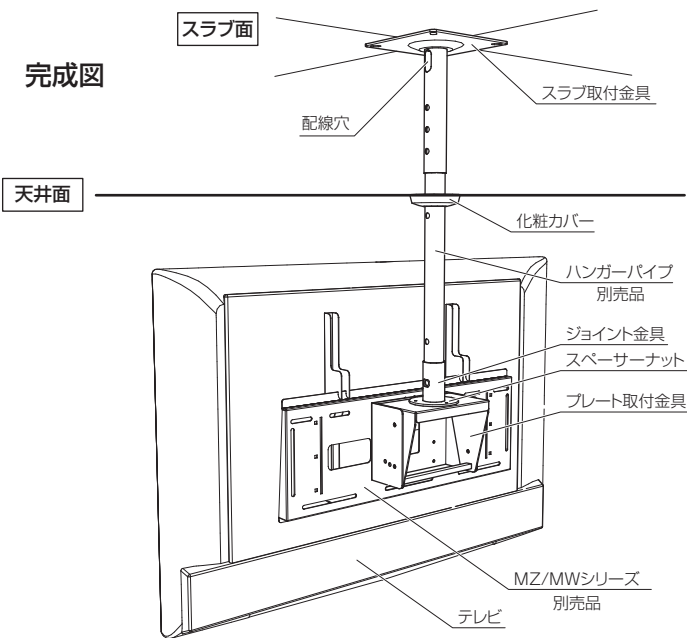


1 スラブ取付金具の取り付け

アンカーナットを打ち込んだスラブに
スラブ取付金具を平ワッシャー、スプリング
ワッシャー、ネジで固定します。




使用するネジ、ワッシャー、アンカーナット等は、
スラブの強度や材質によって異なります。
最適なものを別途ご用意下さい。

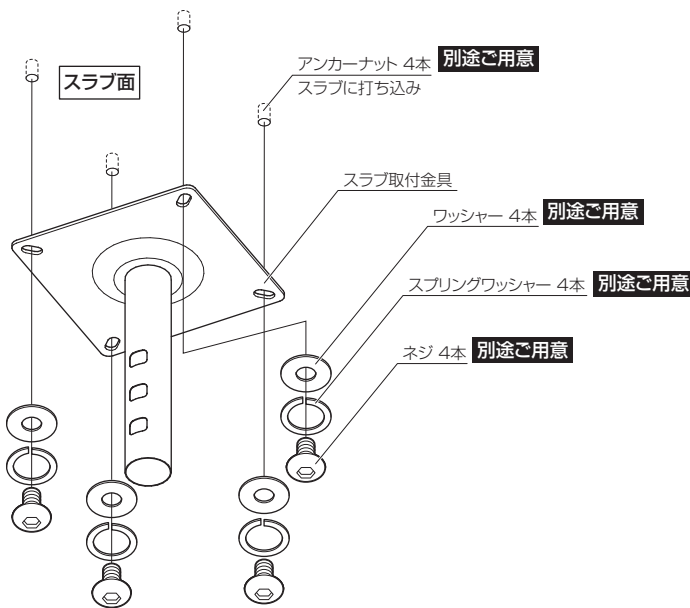

2 プレート取付金具、
ジョイント金具の
組み立て

右図のようにジョイント金具をプレート取付金具、
スペーサーナットの穴に通し、組立ネジ⑦、
スプリングワッシャー⑧、平ワッシャー⑨で
取り付けます。この後、テレビの左右の
向きを調整する必要がある場合はネジを
完全に締めず、少しゆるめの状態にして
下さい。


③③の時に左右に合計60°までの微調整が
できます。

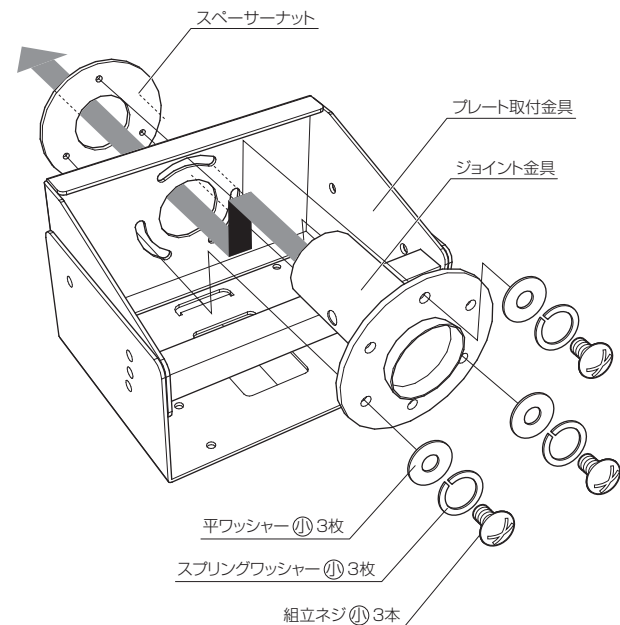

3 ハンガーパイプ (別売品) の取り付け

右図のように、順に本体を組み立てます。

- ①ハンガーパイプの矢印シールが貼ってある側を、あらかじめ空けた天井の穴を通してスラブ取付金具に差し込み、組立ネジ⑤、平ワッシャー⑥、スプリングワッシャー⑥、六角ナット⑥で固定します。
- ②化粧カバーにハンガーパイプを通し、化粧カバーを天井に当る位置まで上に取り付けます。
- ③ハンガーパイプの下端をジョイント金具に差し込み、組立ネジ⑥、平ワッシャー⑥、スプリングワッシャー⑥、六角ナット⑥で固定します。（プレート取付金具の向きを微調整できます。それ以上に調整が必要な場合はプレート取付金具を外して②に戻り最適な位置に取り付け直して下さい。）最後に②で仮締めにしたネジを完全に締め付けます。

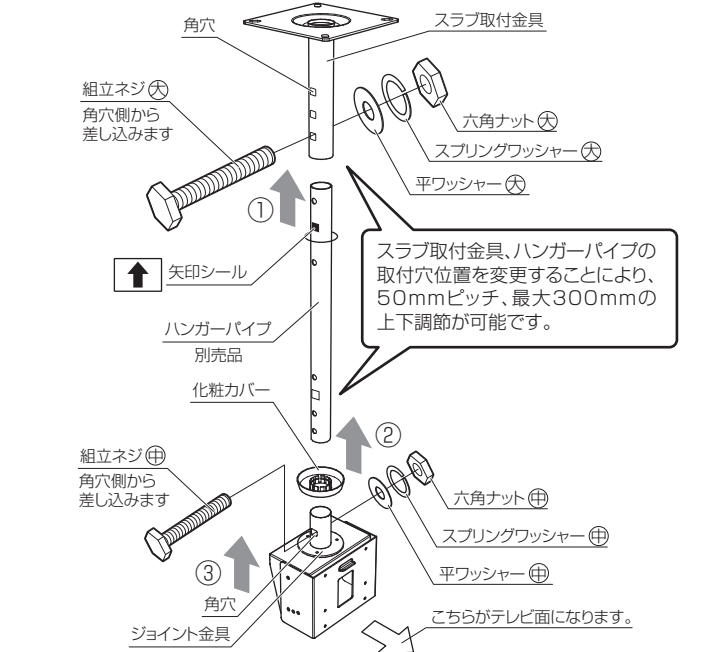


4 ベースプレート (別売品) の
取り付け

プレート取付金具のフック部を薄型TV
取付金具（MZ/MWシリーズ）のベース
プレートの切り欠きにつっ掛けます。
ベースプレートを組立ネジ⑪、スプリング
ワッシャー⑪、平ワッシャー⑪で固定します。

●ネジ類の数は組み合わせる薄型TV取付金具により
異なります。下表をご参照下さい。

MZ721/MW741	6
MZ521/621/MW541/641	4

※イラストはMZ721です。

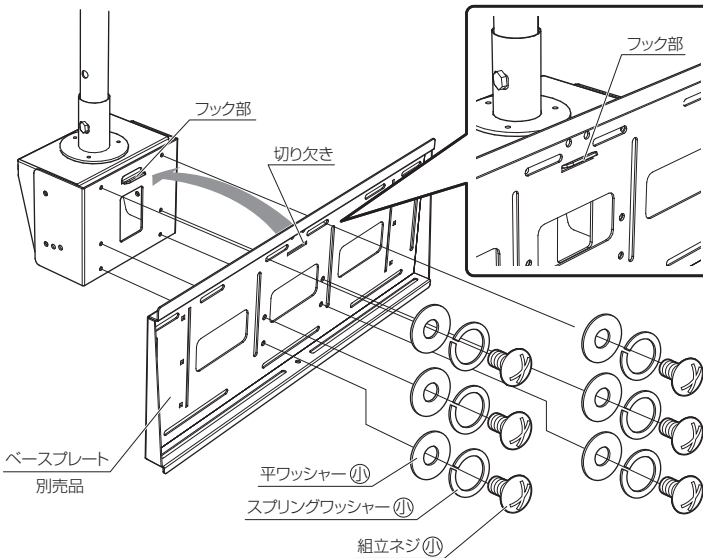


5 テレビの設置と角度
調整

薄型TV取付金具（MZ/MWシリーズ）の
取扱説明書を参照しテレビ取付金具
をテレビに取り付け、ベースプレートの
中央につっ掛けます。
次にベースプレートの下から組立ネジ⑪、
スプリングワッシャー⑪、平ワッシャー⑪で
固定します。
MZ/MWシリーズに同梱されている振
れ留め金具を左右のテレビ取付金具の
外側に引っ掛け、留めネジで固定します。

右図のようにプレート取付金具の
角度調節ネジを外してテレビの角度を
3段階に調節することができます。
角度が決まりましたら、再度、角度調節
ネジを締め直します。

裏面の安全上のご注意もよくお読みください。

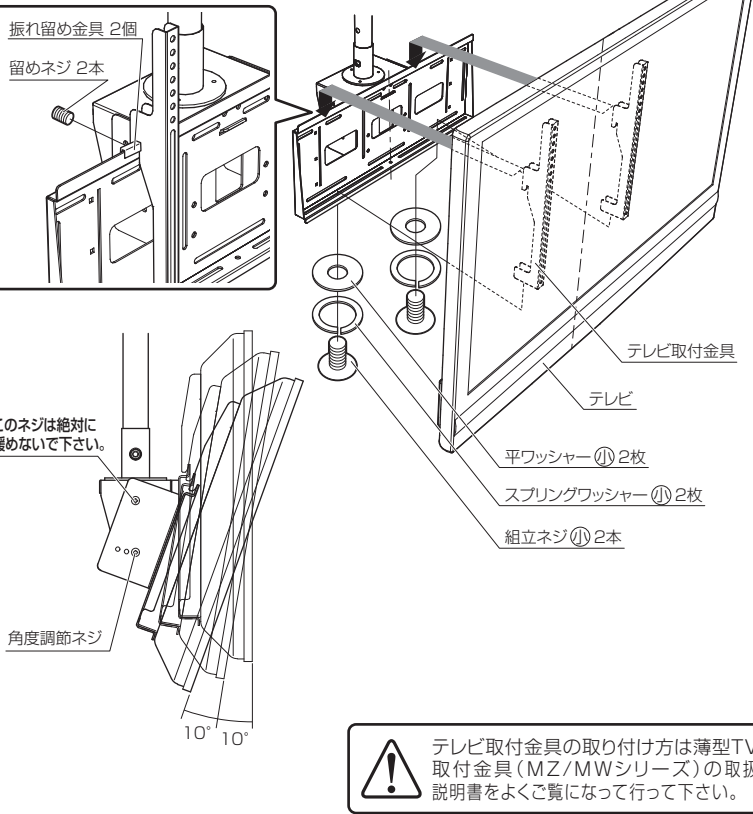

テレビ取付金具の取り付け方は薄型TV
取付金具（MZ/MWシリーズ）の取扱
説明書をよくご覧になって行って下さい。